

Easter Print

Nous imprimons, vous exposez...



Kit Magnet Baron 1898

Guide de montage V0.1



Attention: Ce colis comporte des petites pièces pouvant être avalées par de jeunes enfants. Veuillez à assembler et stocker votre maquette loin de tout enfant en bas âge.



Ce colis comporte un aimant, veuillez à l'éloigner des personnes sensibles et de tout appareils électronique pouvant être affectés par son champs magnétique.

Matériel nécessaire

1. Kit Magnet Baron 1898




2. Colle contact gel ou spécial maquette




Assemblage


Etape 1: Coller l'ornement (partie avec les inscriptions Baron 1898 Dive Coaster) sur la coque avant (la partie sans inscriptions).

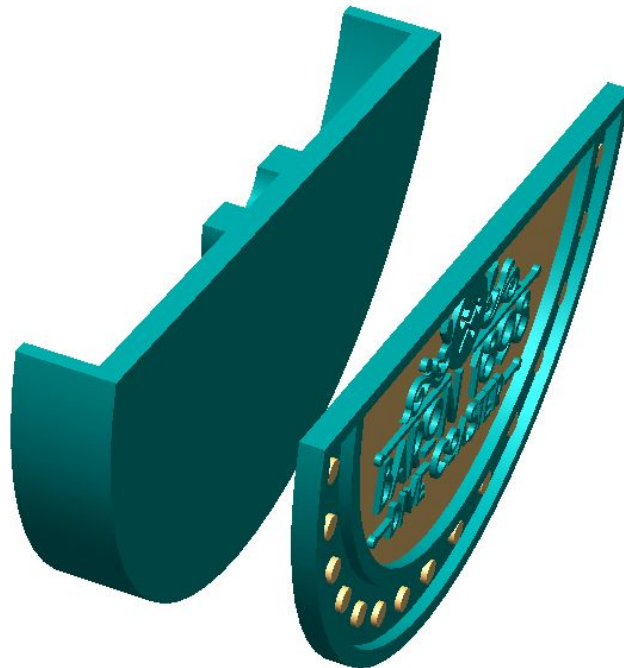


Etape 2: Après avoir préalablement collé l'aimant néodyme dans l'emplacement prévu à cet effet sur la partie intérieure de la coque arrière, réunir et coller les coques avant et arrière.

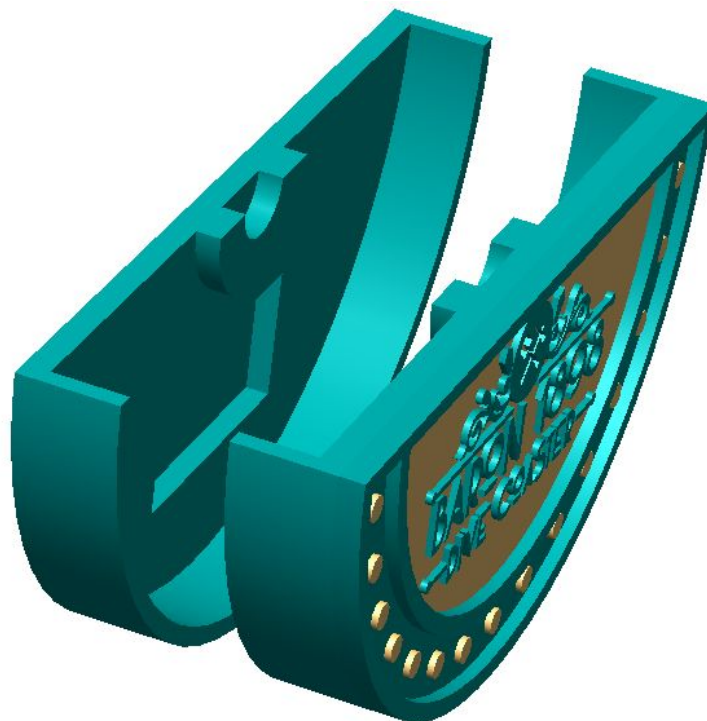

Etape 3: Insérer l'axe dans la roue sans le coller.

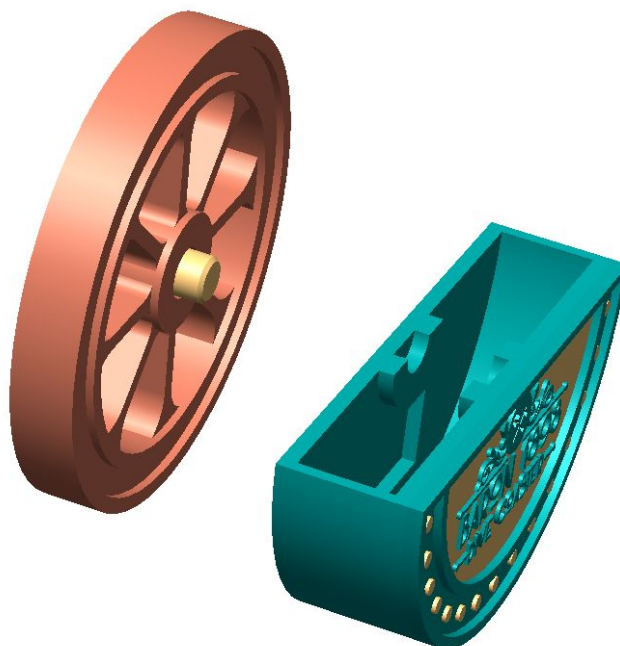

Etape 4: Poser la roue dans son emplacement.

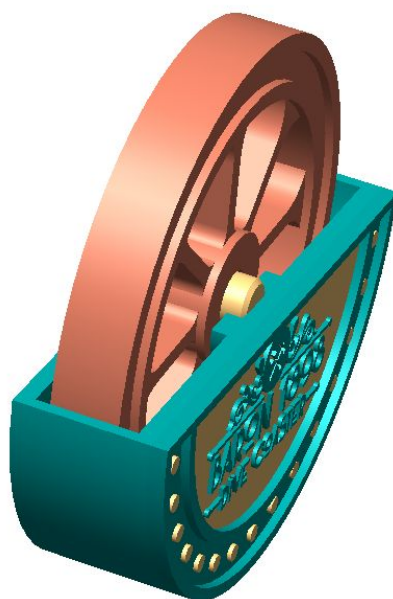

Vous avez à présent assemblé votre roue Baron 1898 !
Partagez vos photos avec la communauté via notre page
facebook Coaster print

Info: Les pièces sont vérifiées avant chaque expédition. Si vous doutez sur la qualité d'une d'entre elle ou si vous rencontrez un problème de montage, veuillez nous contacter sur notre site internet: www.coaster-print.ovh ou notre page facebook.com/coasterprint/ notre équipe est à votre écoute et s'efforcera de vous satisfaire.